


Montering golvställning RTK för baldakin BCE, BNE, BVE och BTE

Innehåll:

- 16st stavar 107cm för ben och långsidor
- 4st stavar 120cm för kortsidor
- 8st svarta hörnhylsor
- 6st vita skarvhylsor
- 2st blå skarvhylsor för långsidor i tyg kanal

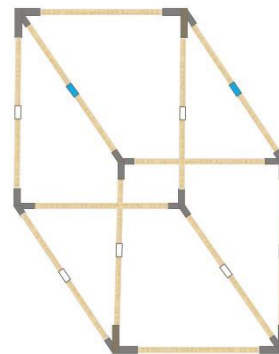

1. Lägg ev strålskyddsmatta på plats
2. Sätt ihop delarna närmast golvet
3. Varje ände på alla trästavar ska ha ca 2 varv eltejp 2 gånger, så tjockt att den går att trycka och vrida in i plasthylsan och samtidigt sitta så fast att den inte åker ut.
4. De övre långside stavarna tejpas och sätts ihop med de blå skarvhylsorna med lås, när de är på så vrid dem så de fastnar ordentligt.
5. Baldakinens öppning vänds åt rätt håll. Trä in stavarna med blå hylsor i kanalerna i baldakinens långsidor.
6. De längre stavarna monteras i kortsidorna utan att träs i kanalen.
7. Öglan i takhörnet träs runt nedre svarta hörndelen.
8. Den närmaste kortsidan monteras med halva benen.
9. Den bortre kortsidan monteras med hela benlängden.
10. Den närmre kortsidan höjs sedan från halva till hela höjden.
11. Baldakinen är klar att använda. Ställ in sängen.



